

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن سلیقه و انتخاب شما، ورودتان به مجموعه بزرگ **میلان برنز** را تبریک می‌گوییم. ما مفتخریم از بدو تاسیس در سال ۹۱ تا کنون با بکارگیری تکنولوژی برتر و همکاری متخصصان مجرب محصولاتی با کیفیت که مورد توجه مشتری و مورد تأیید موسسه استاندارد، طبق استانداردهای INSO:1562-1 و INSO:1562-2-31 می‌باشد را تولید کرده و در دسترس شما قرار دهیم.

امیدواریم با استفاده صحیح و رعایت نکات مندرج در دفترچه راهنما محصولات میلان برنز به افزایش عمر مفید دستگاه کمک کنید.

محصول: ساخت ایران

مدل: هود آشپزخانه

فهرست

۳	نکات ایمنی
۵	آشنایی با انواع هود
۶	توصیه های قبل از نصب و راه اندازی
۸	دستور العمل راه اندازی هود
۹	راهنمای استفاده از سویچ های بدون سنسور
۱۰	راهنمای استفاده از سویچ آزاد شیشه ای
۱۱	راهنمای استفاده از پنل مکانیکی
۱۳	راهنمای استفاده از سویچ های با سنسور
۱۴	کنترل هود
۱۵	راهنمای استفاده از تایمر روشن (غیر لمسی)
۱۶	نصب هود
۱۸	راهنمای نصب هود آزاد شیشه
۱۹	راهنمای نصب هود آزاد استیل و آزاد مشکی
۲۰	مشخصات لامپ
۲۱	عیب یابی و رفع آن
۲۲	تمیز کردن و نگهداری هود

۱. هنگام استفاده از اجاق‌گاز حتی برای داغ‌کردن آب کتری حتما هود را روشن نمایید.
۲. قبل از نصب به هنگام تحویل دستگاه از سلامت فنی و کیفیت ظاهری دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
۳. اگر کابل برق یا بند تغذیه آسیب ببیند، هرگونه تعویض توسط سازنده و یا تعمیرکار مجاز شرکت میلان برنز انجام می‌شود.
۴. حتی برای مدت کوتاه هود را در معرض شعله مستقیم اجاق‌گاز قرار ندهید، به عبارت دیگر شعله‌گاز را بدون کتری یا قابلمه روشن نکنید و ابعاد ظروف خوراک‌پزی را متناسب با شعله‌گاز انتخاب نمایید.
۵. از قراردادن هر نوع کباب‌پز، ذغال و... و برداشتن سرشعله اجاق‌گاز که باعث در معرض حرارت مستقیم قرار گرفتن هود می‌شود جدا خودداری نمایید.
۶. سیم‌کشی دستگاه باید به نحوی باشد که امکان قطع هود و جابجایی قطب برق توسط مصرف‌کننده به آسانی انجام پذیرد.
۷. سرعت موتور هود را با توجه به تعداد مشعل‌های روشن اجاق‌گاز تنظیم نمایید.
۸. گردوغبار و چربی روی دستگاه را همیشه تمیز کنید اما از مرطوب کردن موتور دستگاه جدا خودداری نمایید.
۹. هنگامی که چراغ‌های SMD دستگاه روشن هستند از لمس آنها خودداری کنید.



۱۰. دستگاه هود فقط برای **تهویه** هوای آشپزخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، لطفاً از این دستگاه برای سایر اهداف و شرایط دیگر استفاده ننمائید.

۱۱. جهت استفاده بهینه از هود، در حین روشن نمودن مشعل گاز و آشپزی، هود را روشن نمائید و ابتدا **دورگند** سپس به نسبت تعداد شعله‌های روشن و بخار حاصل از غذا، دورموتور هود را افزایش دهید.

هشدار: قسمت‌های در دسترس ممکن است در حین استفاده با وسایل پخت و پز گرم شوند.

۱۲. استفاده این وسیله برای **کودکان** و افراد **ناتوان جسمی**، **حسی** یا **عقلی** همچنین بی‌تجربه و ناآگاه **توصیه** نمی‌گردد. (استفاده با حضور سرپرست آگاه با رعایت نکات ایمنی و نظارت ایشان و رعایت دستورالعمل‌ها، ممکن خواهد بود)

۱۳. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل گردد که با وسیله بازی نمی‌کنند.

۱۴. نکته: در هنگام سرویس و نظافت هود ابتدا از قطع بودن برق ورودی آن اطمینان حاصل فرمایید.

۱۵. همیشه وقتی که کارتان با دستگاه تمام می‌شود از خاموش بودن قطعات الکتریکی مطمئن شوید.

آشنایی با انواع هود:



هود شومینه ای

این مدل هود ها باید در فاصله (ارتفاع) ۶۵-۷۵ سانتی متری از روی چدن اجاق گاز نصب گردد.



هودهای زاویه دار (۴۵ درجه)

این مدل هود ها باید در فاصله (ارتفاع) ۶۵-۷۵ سانتی متری از روی چدن اجاق گاز نصب گردد.



هود مخفی

این مدل هود ها باید در فاصله (ارتفاع) ۷۵-۷۰ سانتی متری از روی چدن اجاق گاز نصب گردد.

توجه:

در صورت عدم رعایت این فواصل:

الف) مکش هود بسیار کمتر از حدود حقیقی خواهد شد.

ب) باعث کوتاه شدن عمر قطعات و حتی منجر به سوختن موتور می گردد. (باعث دفرمه شدن قطعات پلاستیکی می شود)
کلیه هودهای میلان برنز مجهز به فیلتر آلومینیومی می باشند و با استفاده از دودکش کاربرد دارند. (فیلتر ذغالی توصیه نمی شود)






توصیه های قبل از نصب و راه اندازی:


- اندازه طول هود باید سطح اجاق گاز را بصورت کامل پوشش دهد
دارای طول یکسان و یا بیشتر از اجاق گاز باشد).
- مسیر هوای خروجی این هود نباید برای خروج دود وسایل گازسوز یا
وسایلی با سوخت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد (مانند بخاری و
آبگرمکن، پکیج) مشترک باشد.
- طول لوله را به مقدار لازم (به طوری که لوله هیچ انحنایی نداشته
باشد) از خروجی هود تا محل لوله خروجی آشپزخانه در نظر گرفته و
نصب کنید. در صورتی که طول لوله بیشتری استفاده شود، باعث
کاهش مکش و افزایش صدای موتور می شود. (طول استاندارد لوله ۱
لی ۱٫۵ متر است)


**در صورت رعایت نکردن موارد فوق در نصب لوله خروجی، صدای
هود ۴۰% - ۱۰% افزایش خواهد یافت.**


- با توجه به استفاده قطعات الکترونیکی در محصول، در جهت جلوگیری
از آسیب رسیدن به آن می بایست حتما از محافظ برق در جریان ورودی
استفاده گردد.
- به هنگام استفاده همزمان از هود و اجاق خوراک پزی و وسایل
گازسوز یا وسایلی با سوخت های دیگر، تهویه اتاق باید بطور مناسب
انجام شود.

دستور العمل راه اندازی هود:

ردیف	کلیدها	عملکرد کلیدها
۱		با لمس این دکمه سنسور فعال شده و هود در حالت اتومات قرار می‌گیرد
۲		جهت تنظیم کردن ساعت هود مورد استفاده قرار می‌گیرد
۳		جهت روشن و خاموش کردن هود مورد استفاده قرار می‌گیرد
۴		به ترتیب جهت کاهش و افزایش دورهای موتور مورد استفاده قرار می‌گیرد
۵		جهت روشن و خاموش کردن SMD مورد استفاده قرار می‌گیرد

۱. جهت روشن نمودن دستگاه ابتدا کلید  را بزنید تا دستگاه در حالت آماده به کار قرار گیرد، سپس جهت راه‌اندازی موتور هود یکی از کلیدهای شماره ۴ جدول را استفاده نمایید.

با زدن کلید  موتور هود در بالاترین سرعت فعال شده و مکش موتور در بالاترین درجه قرار گیرد. (مخصوص لمسی های افقی و پنل‌های مکانیکی).

۲. در صورتی که کلید  را همراه با کلید SMD به مدت ۵ ثانیه لمس کنید، پنل کنترل هود به حالت قفل درآمده و با تکرار این عمل از حالت قفل خارج می‌شود (مخصوص لمسی های عمودی).



۳. جهت تنظیم ساعت می‌بایست ابتدا **کلید** (L) را لمس کنید تا نمایشگر ساعت به حالت **چشمک زن** دربیاید و کلید افزایش و کاهش دور موتور و کلید لامپ روشن شود و با استفاده از کلید افزایش و کاهش دورموتور ساعت را تنظیم کرده و جهت تثبیت زمان تنظیم شده کافی است یکبار دیگر کلید ساعت را لمس کنید.

۴. با زدن **کلید** (AUTO) بعد از ۴۵ ثانیه حالت اتومات فعال شده و هر زمان که سنسور دود **گرمای بیش از حد** را احساس کند دور موتور شروع به کار می‌کند و زمانیکه عامل مربوطه توسط مکش کاملاً برطرف گردد، هود **خاموش** می‌شود و **کلید** (AUTO) در حالت **آماده** به کار قرار می‌گیرد. (مخصوص لمسی های عمودی و هودهایی که مجهز به سیستم سنسور هستند).

راهنمای استفاده از سویچ‌های بدون سنسور:

تنظیم ساعت:

ابتدا با استفاده از **کلید شماره ۱** صفحه و نمایشگر را روشن کنید. سپس با زدن **کلید شماره ۶** نمایشگر ساعت به حالت **چشمک زن** در می‌آید، آنگاه با استفاده از **کلیدهای شماره ۲ و ۳** می‌توانید ساعت مورد نظر را انتخاب کنید برای تأیید **کلید شماره ۶** را بزنید، بعد از تأیید ساعت نمایشگر دقیقه به حالت چشمک زن در می‌آید که تنظیم دقیقه نیز به همین منوال می‌باشد.

تایمر:

در حالتی که دور موتور روشن است با زدن **کلید شماره ۵** نمایشگر ثانیه تایمر شمارش معکوس را برای خاموش کردن موتور از **۶۰** ثانیه آغاز می‌کند.



رنگ های دور موتور هودهای بدون سنسور به شرح ذیل می باشند:

دور ۱: سبز دور ۲: آبی دور ۳: قرمز دور ۴: زرد




راهنمای استفاده از سویچ آراد شیشه:

تایمر:




در حالتی که دور موتور روشن است کلید (خاموش/روشن) را بزنید در همان دوری که تایمر زده شده فعال و پس از ۳ دقیقه خاموش می شود.

- دور های موتور به رنگ های سبز، آبی، قرمز، زرد که به ترتیب شامل دور های ۱، ۲، ۳ و ۴ می باشد.

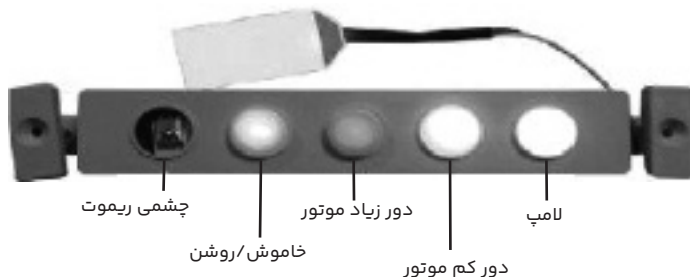

راهنمای استفاده از پنل مکانیکی :



جهت خاموش و روشن کردن هود از این کلید استفاده می شود	OFF
با فشار دادن این کلید، SMD ها روشن و خاموش می شود	
جهت روشن کردن دور یک موتور و کاهش دور موتور ازین کلید استفاده می شود	
جهت افزایش دور موتور از کلیدهای مذکور استفاده می شود	

راهنمای استفاده از سویچ های باسنسور:

تنظیم ساعت:

ابتدا با استفاده از **کلید شماره ۱** صفحه نمایشگر را روشن کنید، سپس با زدن **کلید شماره ۶** نمایشگر ساعت به حالت چشمک زن در می آید آنگاه با استفاده از **کلیدهای شماره ۲ و ۳** می توانید ساعت مورد نظر را انتخاب کنید برای تأیید **کلید شماره ۶** را بزنید، بعد از تأیید ساعت نمایشگر دقیقه به حالت چشمک زن در می آید که تنظیم دقیقه نیز به همین منوال می باشد.

تایمر:

در حالتی که دور موتور روشن است با زدن **کلید شماره ۵** نمایشگر ثانیه تایمر شمارش معکوس را برای خاموش کردن موتور از **۶۰** ثانیه شروع می کند.

اتومات :

با زدن **کلید شماره ۶** بعد از **۴۵** ثانیه حالت اتومات فعال شده و از هر زمان که سنسور احساس **نشستی گاز یا دود یا گرمای بیش از حد** کند موتور از دور ۳ شروع به کار می کند و زمانی که عامل مربوطه توسط مکش موتور کاملاً برطرف گردد، نمایشگر ثانیه شمارش معکوس را برای خاموش کردن موتور از **۶۰** ثانیه آغاز می کند.



تنظیم ساعت:

ابتدا با استفاده از **کلید (روشن/خاموش)** صفحه نمایشگر را روشن کنید، سپس به مدت ۳ ثانیه **کلید (تایمر/تنظیم ساعت)** را نگه دارید تا نمایشگر ساعت به حالت چشمک‌زن درآید آنگاه با استفاده از **کلیدهای دور (+ و -)** ساعت مورد نظر را انتخاب و برای تأیید یک مرتبه **کلید (تایمر/تنظیم ساعت)** را بزنید. بعد از تأیید ساعت نمایشگر دقیقه نیز به حالت چشمک‌زن در می‌آید که تنظیم دقیقه نیز به همین منوال است.

تایمر:

در حالتیکه یکی از دوره‌های موتور روشن است **کلید (تایمر/تنظیم ساعت)** را بزنید آنگاه **دور ۱** موتور فعال شده و همزمان نمایشگر دقیقه تایمر به حالت چشمک‌زن در می‌آید در این زمان می‌توانید با استفاده از **کلیدهای دور (+ و -)** دقیقه تایمر را تا **۹۹** دقیقه تنظیم نمایید. برای تثبیت عدد انتخاب شده و فعال سازی تایمر کافی است بعد از انتخاب عدد مورد نظر **۳** ثانیه تامل فرمایید.

اتومات:

با زدن کلید اتومات پس از **۴۵** ثانیه **سنسور دود** به حالت آماده باش در آمده، بلافاصله پس از احساس نشت دود و یا گاز یا گرمای بیش از حد موتور از دور **۳** شروع به کار می‌کند و زمانیکه عامل مربوطه توسط مکش موتور کاملاً برطرف گردد، شمارش معکوس برای خاموش شدن موتور از **۶۰** ثانیه آغاز می‌گردد.


قفل کودک:

اگر همزمان کلیدهای **اتومات و لامپ** را بزنید **قفل کودک** فعال و با نگه داشتن مجدد همین کلیدها به مدت **۳** ثانیه قفل کودک غیرفعال می‌گردد.




نمایشگر دمای محیط:

هنگامی که حالت اتومات فعال است با زدن (کلید نمایشگر دمای محیط) میتوان دمای محیط را بر روی صفحه نمایشگر مشاهده نمود.

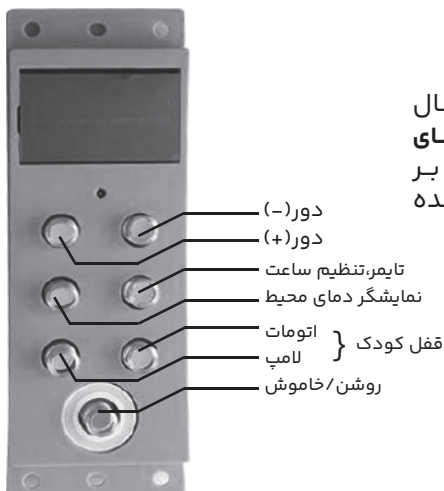

کنترل هود:

برای هود های میلان برنز از هر دو کنترل استفاده می شود.

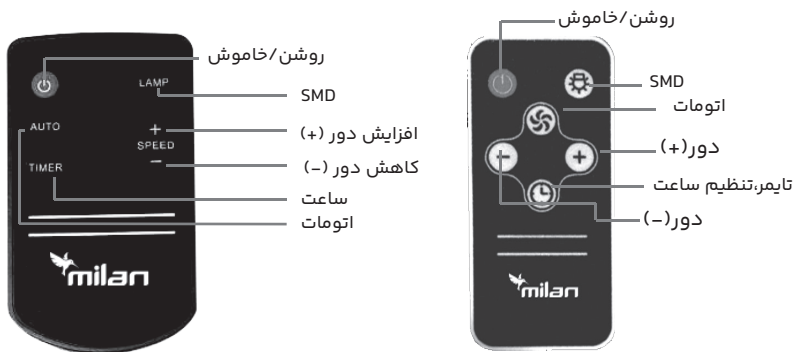

راهنمای استفاده از تایمر موشن (غیرلمسی)



تایمر: در حالتیکه یکی از دورهای موتور روشن است **کلید (POWER)** را بزنید که همزمان LED پاور به حالت چشمکزن درمی آید و دور یک موتور فعال شده و بعد از مدت زمان ۳ دقیقه پنل خاموش می‌شود.

اتومات: ابتدا **کلید AUTO** را میزنیم و سنسور پس از گذشت زمان مورد نظر (۶۰ ثانیه) در حالت آماده بکار قرار میگیرد. دراین حالت دمای پیش فرض نیز روی **دمای ۶۵** درجه سانتیگراد تنظیم شده است. سنسور بلافاصله پس از احساس نشت دود، گاز یا گرمای بیش از حد بسته به **میزان آلودگی یا دمای محیط**، دور موتور به دور **سه عملکرد** خواهد داشت و زمانی که عامل مربوطه توسط مکش موتور کاملاً برطرف گردد دور موتور خاموش می‌شود.

تنظیم ساعت : **کلید POWER** را یک مرتبه لمس می‌کنیم و پنل در حالت آماده به کار قرا می‌گیرد و مجدد با لمس کلید **POWER** به مدت ۲ ثانیه **کلید FAN** و نمایشگر ساعت به حالت چشمکزن در می‌آیند که می‌توان توسط کلید **FAN** ساعت را تنظیم و با **لمس مجدد کلید POWER** دقیقه مورد نظر را برای پنل تنظیم نمود.

عملکرد Motion (تاج حرکتی):

اگر دستمان را از جلو سنسور حرکتی **عبور دهیم** (جهت عبور دست مهم نیست) کلید پاور همراه با دور یک و لامپ روشن می‌شود، با عبور مجدد دست از جلو سنسور حرکتی **دور موتور ۲** فعال می‌شود و این



دستور العمل تا دور آخر (دور ۴) ادامه پیدا می‌کند و در نهایت با عبور مجدد دست، موتور و لامپ و **کلید پاور غیرفعال** می‌شوند.

نکته: سنسور حرکتی در حالت شروع به کار بعد از به پریز زدن دو شاخه برق فعال می‌باشد، جهت **غیر فعال سازی** حالت سنسور حرکتی می‌بایست به مدت ۳ ثانیه کلید لامپ را نگه داریم تا **صدای بوق** دو بار نواخته شود و جهت فعال سازی سنسور حرکتی نیز همین عمل را تکرار کنید تا صدای بوق یک بار نواخته شود.

نکته: در صورت غیرفعال‌سازی **سنسور حرکتی** با قطع و وصل برق همچنان این قابلیت غیرفعال بوده و در صورت نیاز به **قابلیت سنسور** حرکتی می‌توان آن را فعال کرد.

نصب هود:

۱. ابتدا باید با **ارتفاع مناسب** و متناسب با نوع هود، دستگاه را بالاتر از سطح اجاق گاز نصب نمایید.

۲. در هنگام نصب هود به دیوار ابتدا می‌بایست دو عدد سوراخ بر روی دیوار ایجاد نمائید و با پیچ و رول پلاک موجود بست آویز را به دیوار نصب کنید و پس از اطمینان از محکم بودن بست به دیوار، هود را به بست آویز نصب نمائید با استفاده از دو عدد پیچ و رولپلاک دیگر هود را محکم کرد.

توجه: از محکم نمودن بست آویز با پیچ‌های ام دی اف بروی کابینت خودداری فرمایید.

۳. لوله خرطومی را به مبدل وصل کرده و سمت دیگر لوله را به دریچه خروجی دودکش آشپزخانه وصل نمایید.

۴. قبل از نصب و استفاده از هود کلیه **روکش های پلاستیکی** را از روی دستگاہ بردارید.

۵. **کاور فلزی** را بر روی دستگاہ هود قرار داده و با استفاده از ۲ عدد پیچ، بست آن را محکم نمائید.


۶. دستگاہ را به **برق شهری** وصل کرده و به مدت ۵ ثانیه هود را با دور کند روشن نمائید هود را به مدت ۵ دقیقه پس از آشپزی روشن نگهدارید تا دستگاہ زمان کافی جهت پراکنده سازی بوی محیط را داشته باشد.

توجه: نصب و راه اندازی هود باید توسط سرویسکار مجاز شرکت میلان برنز انجام گیرد.


توجه: در هنگام نصب هود به سیم کشی ساختمان، از کلید قطع تمام قطب (قطع همزمان نول و فاز) استفاده شود.

راهنما نصب هود آزاد شیشه:

۱. در محل نصب هود مستطیلی به ابعاد قید در لیبل محصول ترسیم نمائید. (شکل ۱)

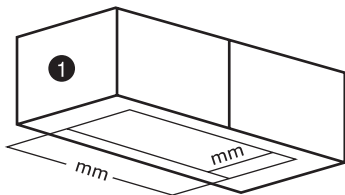

۲. سطح کابینت را به دقت برش دهید. (شکل ۲)

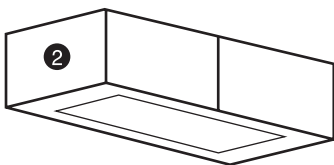


۳. **فیلتر آلومینیومی** هود را جدا کرده و متعلقات نصب را از بسته بندی خارج کنید.

۴. با کمک همکار سیم برق را از کابینت عبور داده و هود را در محل نصب نگه دارید، سپس بست آویز هود و پیچ های همراه هود را از داخل هود عبور داده و به مهره های پرچ شده به بدنه ببندید.


۵. پس از تنظیم جای هود پیچ ها را تا حد محکم شدن هود سفت کنید. پس از نصب **فیلتر آلومینیومی** و اتصال هود به برق دستگاه قابل استفاده می باشد.

راهنما نصب هود آراد استیل و آراد مشکی:

۱. در محل نصب هود مستطیلی به ابعاد قید در لیبل محصول ترسیم نمائید. (شکل ۱)

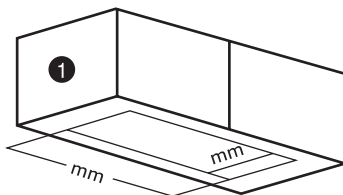

۲. سطح کابینت را به دقت برش دهید. (شکل ۲)

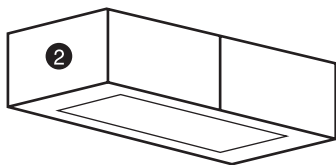



۳. فیلتر آلومینیومی هود را جدا کرده و متعلقات نصب را از بسته بندی خارج کنید.

۴. با کمک همکار سیم برق را از کابینت عبور داده و هود را در محل نصب نگه دارید، سپس بست آویز هود و پیچ های همراه هود را از داخل هود عبور داده و به مهره های پرچ شده به بدنه ببندید.

۵. پس از تنظیم جای هود پیچ ها را تا حد محکم شدن هود سفت کنید. پس از نصب فیلتر آلومینیومی و اتصال هود به برق دستگاه قابل استفاده می باشد.



مشخصات لامپ:




توان اسمی: 7W

نوع لامپ: SMD خطی

حداکثر توان لامپ جایگزین: 7W

ولتاژ: 12V

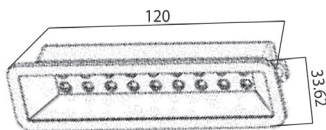

توان اسمی: 3W

نوع لامپ: مستطیل SMD

حداکثر توان لامپ جایگزین: 3W

ولتاژ: 12V

عیب‌یابی و رفع آن:

عملکرد کلیدها	عیب	ردیف
<p>۱- دوشاخه کاملا درپریز برق قرار نگرفته است</p> <p>۲- سیم ها و کابل ها قطع می‌باشند</p>	دستگاه کار نمی‌کند	۱
<p>۱- دستگاه محکم و ثابت نشده است</p> <p>۲- موتور دستگاه محکم و ثبت نشده است</p>	دستگاه لرزش و صدا دارد	۲
<p>۱- ارتفاع هود از اجاق گاز نامناسب باشد</p> <p>۲- در هودهای لمسی، صحیح قرار نگرفتن پنل کنترل هود در زیر شیشه می تواند موجب عدم عملکرد کلید ها شود</p>	کلیدها کار نمی‌کنند	۳
<p>۱- استفاده نکردن از هود در حین استفاده از اجاق گاز و تحت حرارت مستقیم قرار گرفتن هود</p>	مکش هود کافی نیست	۴
<p>۱- دوشاخه کاملا درپریز برق قرار نگرفته است</p> <p>۲- شل شدن محل اتصال SMD ها به سیم</p>	چراغ های SMD روشن نمی‌شود	۵

تمیز کردن و نگهداری هود:

۱. ابتدا دو شاخه را از پریز خارج کرده تا جریان برق به کلی قطع گردد. در هنگام تمیز کردن و نصب دستگاه از **دستکش‌های پارچه‌ای** استفاده کنید، زیرا لبه‌های اجزا هود سبب آسیب رساندن به دست شما می‌شود.
۲. از خیس و مرطوب کردن قسمت‌های الکتریکی جدا خودداری نمایید.
۳. فیلتر هود باید با استفاده از **ماده پاک‌کننده مجاز** فیلتر تمیز شود و حتی الامکان به صورت ماهیانه شست و شو گردد. قسمت‌های بیرونی بدنه اصلی هود باید با ماده پاک‌کننده مجاز و پارچه‌ای نرم تمیز گردد تا از **ایجاد خراشیدگی** روی سطح هود جلوگیری گردد.
۴. شیشه‌های هود را با استفاده از دستمال خشک و **استیل** بدنه هود را با استفاده از دستمال مرطوب تمیز نمایید. هر ماه **حداقل یکبار** قسمت خارجی هود را با اسفنج نمدار آغشته به پاک‌کننده خنثی تمیز نمایید



- برای تمیز کردن هود از ابزاری که باعث ایجاد خط و خش روی محصول می‌گردد (مانند سیم ظرفشویی و اسکاج) بپرهیزید.

- از مواد پاک‌کننده قوی مانند تینر یا سفیدکننده و موادی که باعث آسیب رساندن به سطح هود می‌شود، استفاده نکنید

- چنانچه هود در زمان لازم و مناسب نظافت نشود خطر آتش سوزی وجود دارد

- جهت نظافت هود از اسفنج خیلی آبدار استفاده نکنید



جهت نصب محصول با دفتر خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید
و یا از طرق وب سایت www.milanbronze.com بخش خدمات پس از
فروش، قسمت خدمات محصول، درخواست نصب محصول را دهید.

خدمات پس از فروش:

۰۲۱-۹۱۰۰۹۸۳۱

سامانه پیامکی:

۰۲۱-۶۵۴۳۰۱۰۹



دسترسی سریع با اسکن

Q.R Code