

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن سلیقه و انتخاب شما، ورودتان به مجموعه بزرگ **میلان برنز** را تبریک می‌گوییم.

ما مفتخریم از بدو تاسیس در سال ۹۱ تا کنون با بکارگیری تکنولوژی برتر و همکاری متخصصان مجرب محصولاتی با کیفیت که مورد توجه مشتری و مورد تأیید موسسه استاندارد، طبق استانداردهای ۱۰۳۲۵ و ۱۴۶۲۸ می‌باشد را تولید کرده و در دسترس شما قرار دهیم.

امیدواریم با استفاده صحیح و رعایت نکات مندرج در دفترچه راهنما محصولات میلان برنز به افزایش عمر مفید محصول کمک کنید.

محصول: ساخت ایران

مدل: اجاق گازهای رو میزی توکار



فهرست

۳	نکات مهم قبل از نصب دستگاه
۵	راهنمای نصب
۸	انتخاب ظروف مناسب پخت و پز
۹	بخش‌های مختلف اجاق گاز
۱۱	عیب‌یابی دستگاه و راه حل
۱۲	روش‌های نظافت و نگهداری
۱۴	نقشه سیم‌کشی اجاق گاز
۱۵	شرایط گارانتی
۱۶	لیبل مشخصات محصول

نکات مهم قبل از نصب دستگاه:

۱. این دستگاه برای مصرف گاز شهری (G۲۰) تنظیم شده است.
 ۲. به دلایل رعایت افزایش ایمنی جهت نصب با تکنسین مجاز شرکت میلان برنز تماس حاصل فرمایید.
 ۳. این دفترچه راهنما قسمتی از متعلقات اجاق گاز شماست و بهتر است آن را در یک محل مناسب نگهداری نمایید همچنین خواهشمندیم قبل از استفاده از اجاق گاز کلیه مطالب آن را به دقت بخوانید.
 ۴. اجاق گاز دارای کارت ضمانت نامه با شماره سریال مشخصی بوده که عینا با شماره‌ای که در پلاک روی اجاق گاز نصب شده یکسان می باشد. مواردی که مشمول ضمانت نامه میشوند در کارت گارانتی مندرج گردیده لذا خواهشمند است، ضمن توجه به مفاد آن جهت نصب صحیح محصول با شماره دفتر خدمات مشتریان تماس حاصل فرمایید.
 ۵. هنگام استشمام بوی گاز ضمن حفظ خونسردی، شیر اصلی گاز را بسته پنجره‌ها را باز کنید و با حوله خیس هوا را از پنجره خارج کنید و هیچ وسیله برقی را روشن و خاموش نکنید حتی از جابه‌جا کردن البسه که ایجاد جرقه میکند خودداری نمایید.
 ۶. هرگز مواد آتش‌زا نظیر بنزین، تینر، الکل و... را در کنار اجاق گاز قرار ندهید.
 ۷. از برخورد اجسام سخت و نوک تیز به لبه‌های شیشه جلوگیری نمایید.
 ۸. در هنگامی که از اجاق به مدت طولانی استفاده شده و شیشه‌ی اجاق داغ است از قرار دادن غذای منجمد و ریختن آب سرد و دست زدن به شیشه خودداری فرمایید.
 ۹. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی نیست مگر اینکه با حضور سرپرست یا مسئول در قبال ایمنی آنها و یا با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
 ۱۰. در صورت استفاده نکردن از دوشاخه از کلید قطع تمام قطب استاندارد (قطع همزمان فاز و نول) در مسیر سیم کشی استفاده گردد.
 ۱۱. پیش از نصب اطمینان حاصل نمایید که شرایط نوع گاز و فشار آن و تنظیم وسیله با آن سازگار می باشد.
 ۱۲. شرایط تنظیم این وسیله روی برچسب (یا پلاک مشخصات) آورده شده است.
- نکته: ولتاژ مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز میباشد همچنین

دستگاه برای گاز طبیعی با فشار ۲۰ میلی بار تنظیم شده است. .
۱۲. استفاده از یک وسیله گازسوز پخت و پز موجب تولید گرما و رطوبت در محل نصب می‌گردد اطمینان حاصل نمایید که آشپزخانه به خوبی تهویه می‌گردد: دریچه های تهویه طبیعی را باز نگاه داشته و یا یک وسیله مکانیکی و تهویه (نظیر هود تهویه کننده مکانیکی) نصب نمایید استفاده طولانی و زیاد از وسیله ممکن است نیاز به تهویه (نظیر باز کردن پنجره) یا تهویه موثرتر (نظیر افزایش مقدار تهویه مکانیکی در صورت امکان) را به وجود آورد.

۱۳. این وسیله باید طبق مقررات اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار گیرد. پیش از نصب یا استفاده از وسیله دستورالعمل‌های مربوط به آن را مطالعه کنید .

۱۴. شلنگ متصل به وسیله باید بصورتی نصب گردد که در تماس با قطعه های متحرک کابینت (نظیر کشو) قرار نگیرد و نباید از فضاهایی که امکان خم یا مسدود شدن آن می باشد عبور نماید.

۱۵. دستگاه باید در محلی نصب گردد که تهویه مناسب در آنجا وجود داشته باشد. همچنین این دستگاه نباید در مجاورت جریان باد و پنجره باز باشد.

۱۶. ولتاژ برق خانگی را با برچسب مشخصات اجاق گاز که در زیر پنل نصب گردیده، مقایسه نمایید در صورت مغایرت اقدام به نصب اتصال الکتریکی نکنید.

۱۷. جهت افزایش ایمنی درنصب سیم‌های برقی دستگاه به منبع الکتریکی باید سیم‌ها صحیح به منبع الکتریکی اتصال یابند.

۱۸. این وسیله باید طبق مقررات اجباری و نصاب مجاز شرکت میلان برنز نصب گردد و فقط در فضایی که تهویه مناسب است، مورد استفاده قرار بگیرد.

۱۹. پیش از نصب یا استفاده از وسیله حتما دستورالعمل مربوط به آن را

مطالعه نمایید.

۲۰. احتیاط در صورت شکستن صفحه مشعل داغ شیشه ای:

- تمامی مشعل‌ها و المنت‌های الکتریکی را خاموش کرده و اتصال دستگاہ به برق را قطع نمایید.

- از دست زدن به سطح دستگاہ خودداری کنید.

- از دستگاہ استفاده نکنید.

۲۱. این محصول برای استفاده خانگی مانند پخت و پز طراحی و تولید گردیده است و برای اهداف تجاری و گرم کردن منازل مناسب نمی‌باشد.

۲۲. پیش از نصب اجاق گاز، از سازگاری شرایط نوع گاز مصرفی و فشار و تنظیم آن اطمینان حاصل فرمایید. (مطابق با پلاک مشخصات محصول)

۲۳. اجاق گاز به یک مسیر تخلیه محصولات احتراق متصل نمی‌باشد و باید مطابق مقررات جاری نصب گردد. دود و گازهای حاصل از سوختن اجاق گاز می‌بایست توسط هود آشپزخانه و یا پنجره‌های بازساختمان خارج شود. در صورت امکان باید از سیستم تهویه استفاده شود.

تذکر: الزامات مربوط به تهویه باید با دقت انجام شود.

۲۴. شرایط تنظیم اجاق گاز روی برچسب یا پلاک مشخصات آورده شده است.

راهنمای نصب

این توضیحات مربوط به سرویسکاران است و توصیه می‌گردد نصب این محصول را به آنها واگذار نمایید.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقررات ایمنی خاصی را برای مراحل نصب و راه اندازی این محصول وضع نموده است که لازم است توسط سرویس کاران این شرکت که دارای گواهی صلاحیت فنی و تخصص لازم می‌باشند، نصب گردد.

شماره تلفن خدمات پس از فروش شرکت میلان برنز گاز آفرین در ادامه دفترچه آمده است جهت نصب محصول توسط تکنسین‌های این شرکت می‌توانید با آن شماره‌ها تماس حاصل فرمایید.



محل مناسب جهت استقرار اجاق:

۱. محلی را جهت نصب انتخاب نمایید که در مسیر جریان باد کوران و یا مسیر باد کولر نباشد.
۲. ضروری است تمام آشپزخانه ها حداقل به یک پنجره یا هواکش دائمی مجهز باشند.
۳. موقعیت پرریز برق باید در محلی باشد که امکان آسیب دیدن آن توسط شعله های اجاق وجود نداشته باشد.
۴. موقعیت خروجی گاز شهری نباید به گونه ای باشد که شلنگ انتقال را در مسیر حرارت اجاق قرار دهد.
۵. دیوار اطراف اجاق باید قابلیت تحمل حرارت ۷۵ درجه سانتی گراد را داشته باشد.
۶. فاصله عمودی هود تا سطحی که اجاق روی آن نصب می شود، باید تراز باشد
۷. سطح کابینتی که اجاق روی آن نصب می شود باید تراز باشد.
۸. اجاق را حتی المقدور در نزدیکی شیر آب و محیطهای مرطوب نصب نکنید.
۹. اجاق گاز بایستی حداقل ۱۵ سانتیمتر از دیوار یا کابینت کناری فاصله داشته باشد.
۱۰. حداقل فاصله بین برش محل اجاق گاز و لبه عقب کابین ۵ سانتی متر باشد.
۱۱. حداقل فاصله ایمن بین دستگاه و هود بالای ۷۵ سانتی متر می باشد.
۱۲. پیش از نصب اطمینان حاصل نمایید که شرایط نوع گاز و فشار آن و تنظیم وسیله با آن سازگار می باشد.

۱۳. ابعاد اجاق گاز و محل قرارگیری آن بر روی کابینت باید قبل از نصب مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس مطابق با الگوی برش موجود در بسته‌بندی اجاق، کابینت برش داده شود.

۱۴. قسمت‌هایی که در مجاورت اجاق قرار می‌گیرند باید از مواد غیرقابل اشتعال و مقاوم در برابر گرما ساخته شده باشند. در ضمن مطابق استاندارد وسایل گازسوز، دستگاه باید دور از دیوارهای آشپزخانه نصب گردد.

۱۵. در صورت استفاده متوالی از اجاق گاز، وجود یک تهویه کننده هوا مانند هود جهت تخلیه دود حاصل از سوختن، ضروری است.

اتصال گازی:

۱. طول شیلنگ مصرفی نباید از ۱/۵ متر تجاوز کند و قطر داخلی شیلنگ می‌بایست حدود ۹/۵ میلی‌متر باشد. عبور شیلنگ از قسمت‌های متحرک مانند کشوها و یا قسمت‌هایی که احتمال انسداد شیلنگ گاز در آن وجود دارد جدا خودداری نمائید.

۲. پس از اتمام نصب، با کف و صابون اتصالات را مورد بررسی قرار داده تا از عدم نشتی گاز اطمینان حاصل کنید.

۳. هر گونه مداخله در نصب اجاق، تنظیم و یا تبدیل به انواع گاز مصرفی، باید توسط تکنسین مجاز شرکت میلان برنز انجام گیرد.

تذکر: هیچگاه، از آتش برای تست و بررسی نشت گاز استفاده نشود. 




مشخصات قطر نازل، توان اسمی و ابعاد ظروف مناسب پخت و پز:
ظروف پخت و پز باید در مرکز شعله ها قرار گیرد، انتخاب ظروف باید متناسب با هر مشعل باشد.

ابعاد ظروف پیشنهادی	قطر نازل AE	قطر نازل SP	قطر نازل C	قطر نازل B	مشعل
۱۲-۱۴	۷۲	۸۰	۸۰	۹۰	کوچک
۱۴-۲۲	۹۷	۱۰۰	۹۰	۱۰۰	متوسط
۱۸-۲۴	۱۳۰	۱۲۰	۱۱۰	۱۲۰	بزرگ
۲۲-۲۶	۱۵۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۳۵	پلوپز
	توان اسمی TAE	توان اسمی TSP	توان اسمی TC	توان اسمی TB	مشعل
	۱,۰۸	۱	۱,۰۹	۱,۲۹	کوچک
	۱,۶۵	۱,۶	۱,۲۹	۱,۵۸	متوسط
	۲,۵۷	۲,۲	۲,۹۸	۲,۲۸	بزرگ
	۳,۵۵	۲,۵	۲,۸۷	۲,۶۷	پلوپز

تذکره: اگر وسیله فاقد تکیه گاه Wok باشد از ظروف با کف محدب استفاده نکنید

بخش‌های مختلف اجاق گاز:

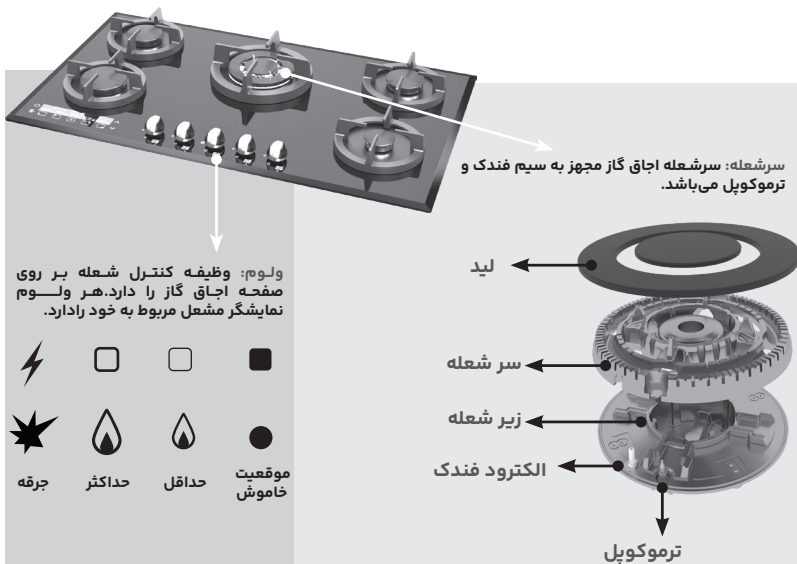

تذکر:

۱. پس از روشن شدن مشعل، ولوم را در حالتی که فشار داده‌اید به مدت ۳ تا ۱۰ ثانیه نگه دارید. این امر برای گرم کردن ترموکوپل و فعالسازی رگلاتور ضروری می‌باشد. در غیر اینصورت مشعل خاموش می‌شود.

۲. اگر موفق به روشن کردن مشعل نشدید، از محل قرار گرفتن سرشعله در شرایط مناسب و همچنین جایگذاری دقیق لید سرشعله اطمینان حاصل فرمائید.

راهنمای استفاده از تایمرهای زماندار:



طریقه استفاده :

۱. شعله‌ی مورد نظر را روشن کنید
۲. روشن کردن تایمر
۳. انتخاب شعله مورد نظر
۴. تنظیم زمان پخت
۵. ۳ ثانیه بعد از تنظیم، تایمر فعال می‌گردد.

تنظیم ساعت :

در زمانی که تایمر خاموش است با نگه داشتن دکمه‌ی ، ساعت به حالت چشمک زن در می‌آید و با دکمه‌های ساعت تنظیم می‌شود و بعد از ۳ ثانیه، دقیقه به حالت چشمک زن در می‌آید که با فشردن مجدد دکمه‌ی دقیقه را تنظیم نمایید.

- با نگه داشتن ۳ ثانیه هم‌زمان دکمه‌های تایمر به حالت بی صدا در می‌آید و بلعکس

- با فشردن ۳ ثانیه دکمه‌ی قفل کودک فعال می‌شود و بلعکس

- زمان تایمر از ۱ الی ۱۸۰ دقیقه قابل تنظیم است.

عیب یابی دستگاه و راه حل:

نوع نقص	علت احتمالی	راه حل
اختلال در عملکرد فندک الکترونیکی	<ul style="list-style-type: none"> • عدم موجود برق در منبع الکتریکی • ضعیف بودن ولتاژ برق شهری • وجود جرم یا مواد پاک کننده بین فندک و سرشعله • جایگزاری نامناسب اجزای شعله 	<ul style="list-style-type: none"> • عدم موجود برق در منبع الکتریکی • ضعیف بودن ولتاژ برق شهری • وجود جرم یا مواد پاک کننده بین فندک و سرشعله • جایگزاری نامناسب اجزای شعله

نوع نقص	علت احتمالی	راه حل
نشست گاز در آشپزخانه	<ul style="list-style-type: none"> • وضعیت نامناسب شیلنگ گاز • نشست احتمال محل اتصال کپسول 	<ul style="list-style-type: none"> • اطمینان از نصب صحیح شلنگ گاز • اطمینان از محل نصب کپسول گاز

نوع نقص	علت احتمالی	راه حل
عملکرد ترموکوپل	<ul style="list-style-type: none"> • کثیف بودن سر شعله‌ها • وجود جرم روی ترموکوپل 	<ul style="list-style-type: none"> • تمیز کردن سر شعله‌ها • تمیز کردن ترموکوپل



روش‌های نظافت و نگهداری

۱. قبل از هرگونه نظافت دوشاخه برق را از پریز جدا نموده و تازمانی که از خشک کردن اجاق مطمئن نشدید هرگز آنرا به پریز برق متصل نکنید.

۲. قبل از نظافت اجاق اطمینان پیدا کنید که اجاق به اندازه کافی سرد شده است.

۳. جهت تمیز کردن قطعات لعابکاری شده از آب نیمه گرم و مواد شوینده مجاز استفاده نمائید. (غیراسیدی و قلیایی)

۴. از مواد زبر و خشن مانند چاقو و سیم ظرفشویی برای تمیز کردن اجاق استفاده نمائید. (موجب آسیب رساندن به اجاق می‌شود.)

۵. تمیز کردن چدن‌ها نباید توسط چند منظوره و مواد اسیدی انجام گیرد و فقط باید از مواد شوینده مجاز (خنثی) استفاده شود.

تذکر: بطور جدی توصیه می‌شود که از سیم ظرفشویی و هر وسیله‌ای که باعث سایش در سطح اجاق می‌شود و از مواد اسیدی و قلیایی برای نظافت اجاق استفاده نگردد.

نکات ایمنی:

۱. از قرار دادن ظروف دارای سطح ناصاف و غیر هم سطح بر روی شعله‌ها جدا خودداری نمائید، زیرا خطر واژگونی ظروف وجود دارد.

۲. در صورت استشمام بوی گاز موارد زیر رعایت گردد:

الف) پنجره‌ها را باز نمایید.


ب) از روشن کردن کبریت و فندک و دست زدن به کلیدهای برق جدا خودداری فرمایید.

پ) شیر سیلندر گاز یا شیر اصلی گاز را فوراً ببندید.

ت) با یک پارچه یا حوله مرطوب گاز را به خارج از محیط هدایت نمایید.

ج) شرکت ملی گاز ایران و خدمات پس از فروش را مطلع نماید.

نقشه سیم کشی اجاق گاز:

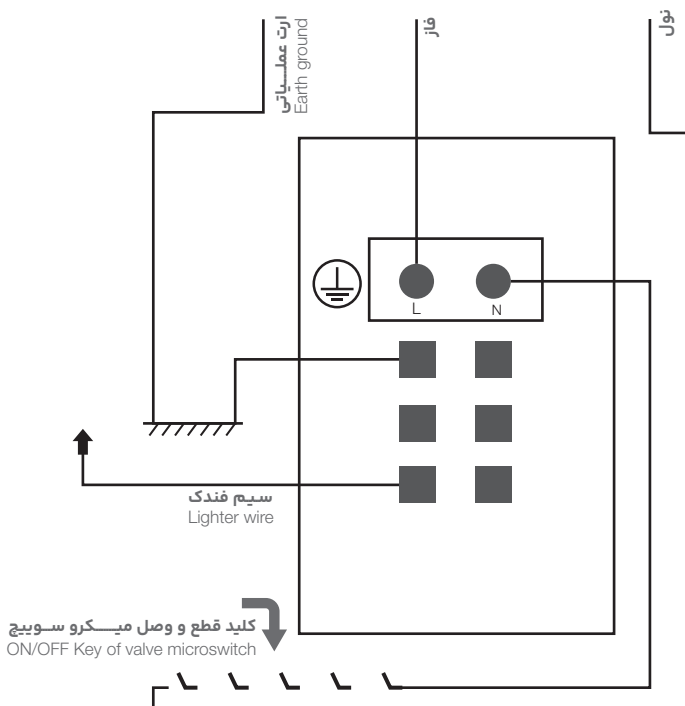

شرایط گارانتی:

۱. ضمانت دستگاه خریداری شده شامل ۵ سال خدمات پس از فروش و ۱۸ ماه ضمانت قطعات می باشد. (ضمانت قطعات برای اجاق های اکونومیک تنها شش ماه می باشد).

۲. شروع ضمانت از تاریخ نصب یعنی تاریخ ذکر شده در این دفترچه می باشد و تنها طبق مفاد دفترچه گارانتی اعمال می گردد.

۳. مواردی که شامل گارانتی نمی شود:

الف) در صورت استفاده غیر متداول و نادرست

ب) شکستن شیشه ناشی از گرم کردن زغال بر روی اجاق (شوک شدید حرارتی)

پ) دفرمگی زیر شعله و سرشعله در اثر حرارت نامتعارف

ت) سوختگی صفحه ناشی از گرم کردن زغال بر روی اجاق

ج) دستکاری محصول توسط افراد غیر مجاز

د) عدم استفاده از محافظ برق برای قطعات برق



لیبل مشخصات